



Chia sẻ HCL


Người dùng vào phần giao diện "Chia sẻ" -> Lựa chọn tài khoản cần share HCL
-> Chọn "Phân quyền" -> Chọn "HCL" -> Lựa chọn cảnh HCL cần chia sẻ.

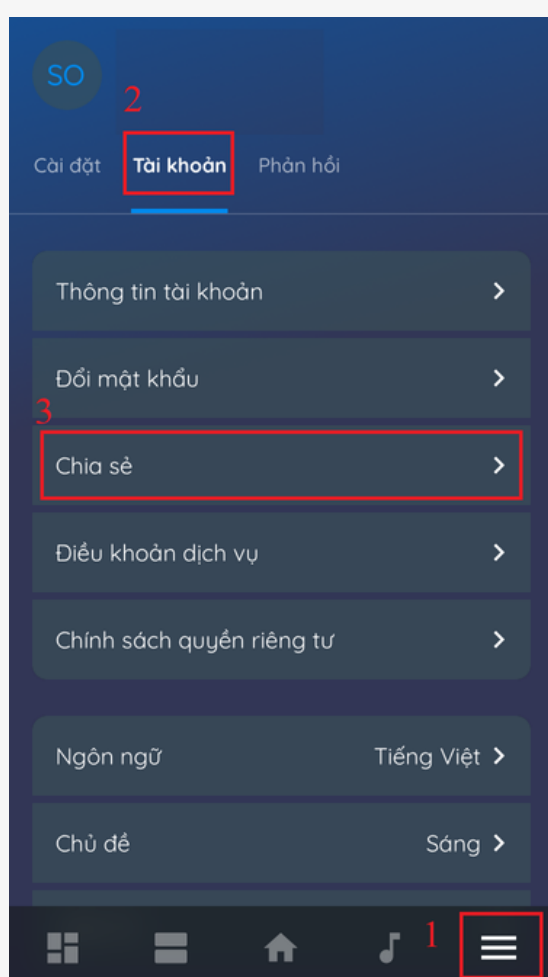


Người vào giao diện chia sẻ cho các tài khoản như trong hình

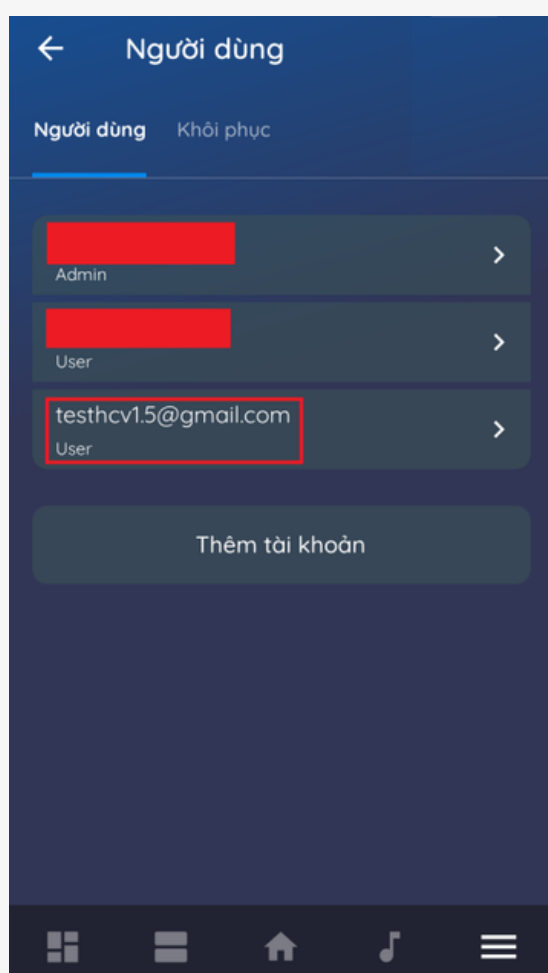

Chọn thẻ "Phân quyền".

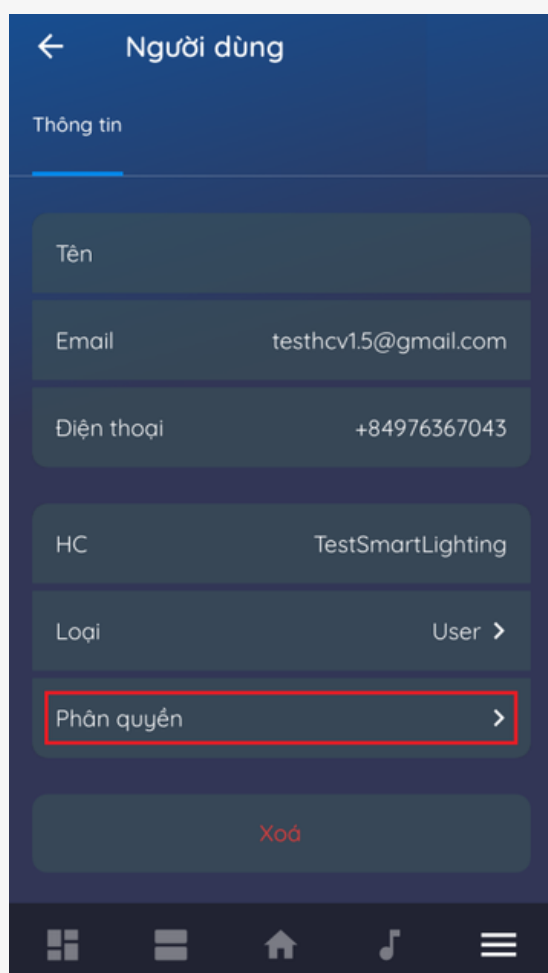

Chọn tài khoản cần share HCL.

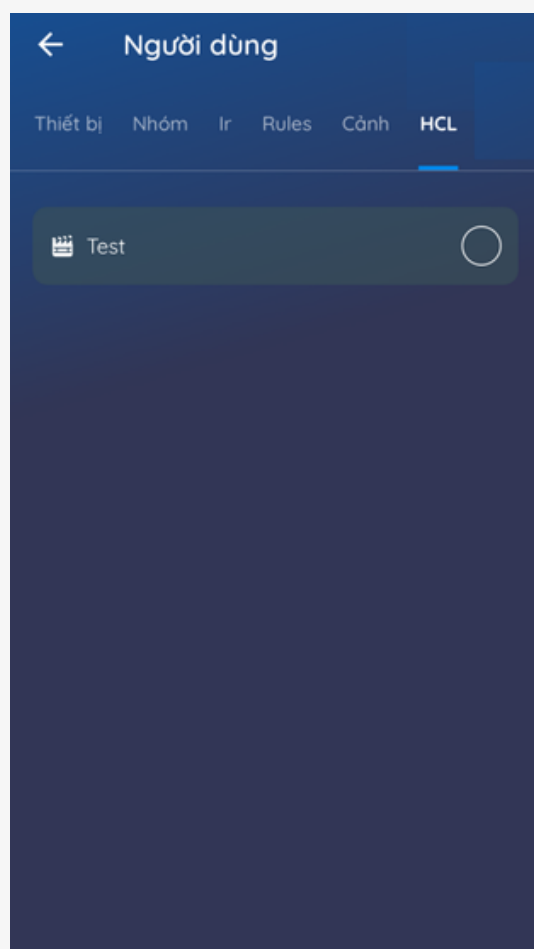

Vào thẻ "HCL" rồi lựa chọn HCL cần chia sẻ.

NOTE: Tài khoản user được chia sẻ chỉ có thể kích hoạt được HCL, chứ không thể cấu hình được nội dung bên trong HCL.