

# Cài Đặt Cảnh

## Khái niệm



Cảnh sử dụng để điều khiển cùng lúc nhiều thiết bị trong nhà chỉ với 1 thao tác trên ứng dụng, trong đó trạng thái các thiết bị trong cảnh được cài đặt tùy biến theo nhu cầu sử dụng.

Cảnh cũng có thể hẹn giờ tự động kích hoạt theo mong muốn người dùng.


## Thêm cảnh

### Bước 1:


Người dùng chọn icon ngữ cảnh trên thanh công cụ. Chọn biểu tượng "+" để thêm cảnh. Sau đó đặt tên cảnh và **Thêm thiết bị** cho cảnh.

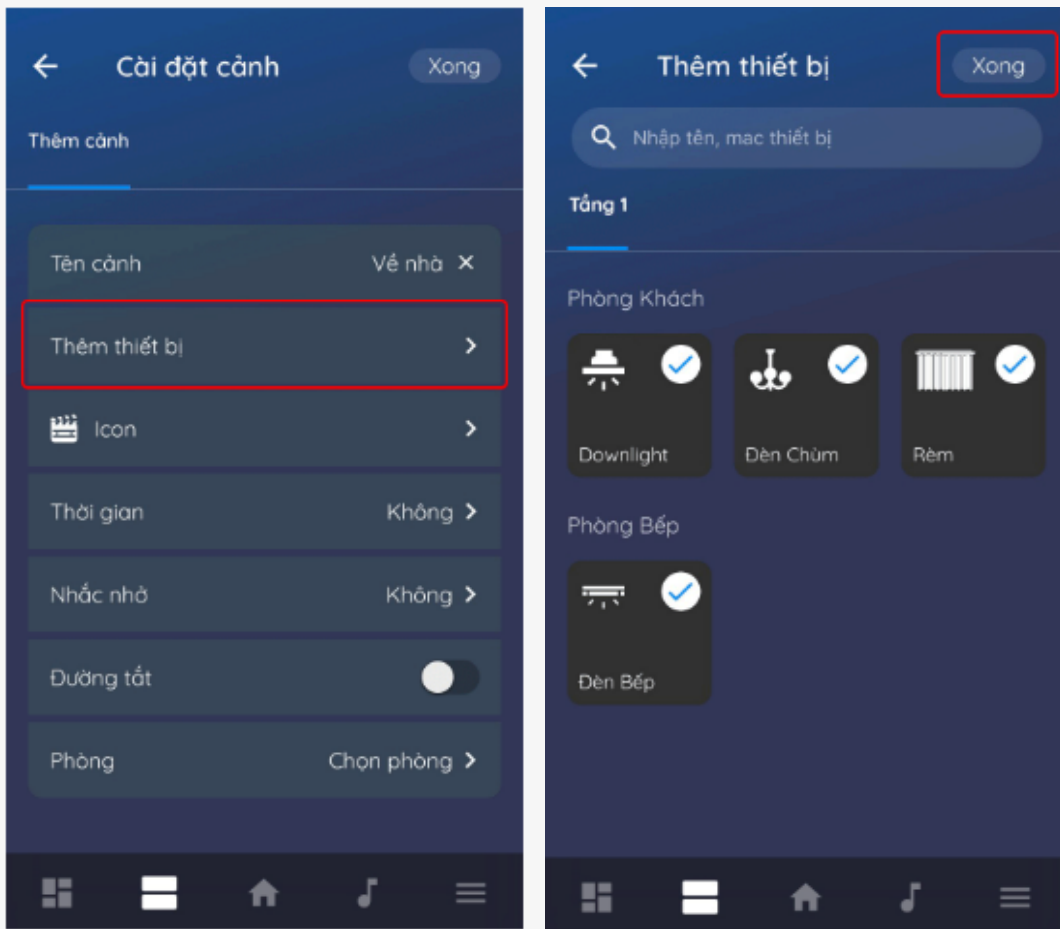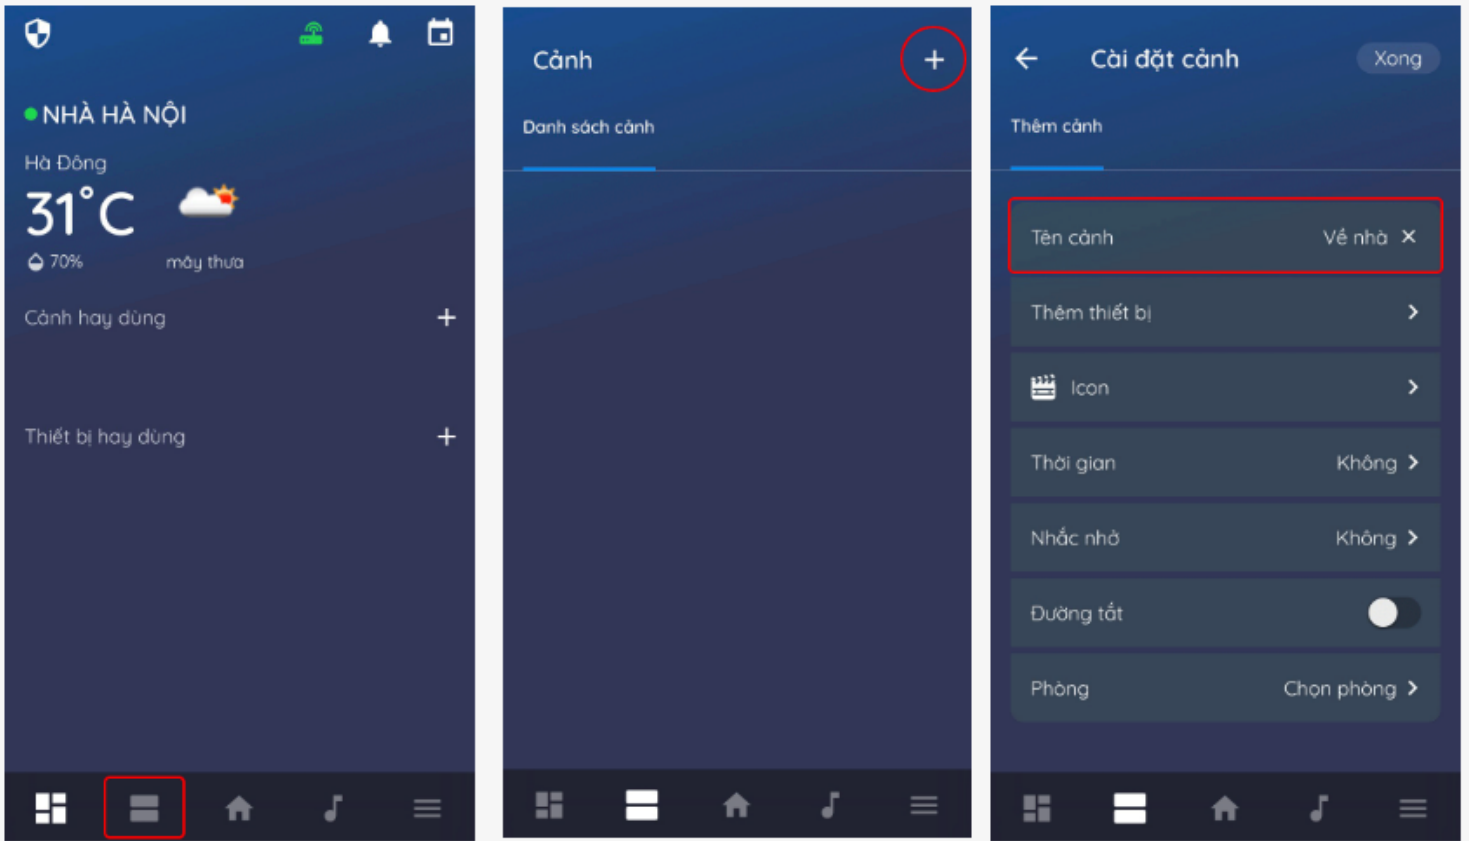

**Bước 2:** Chọn trạng thái muốn cài đặt cho thiết bị trong cảnh.



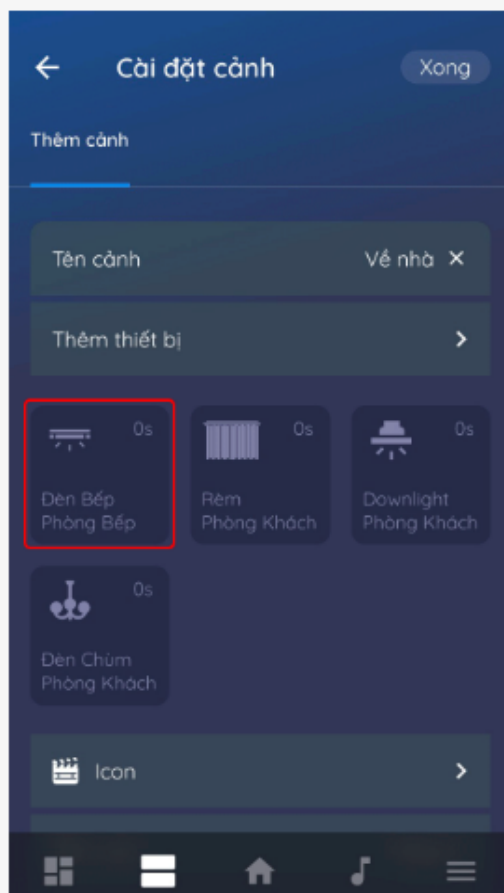


### BƯỚC 3: Chọn icon hiển thị cho cảnh.

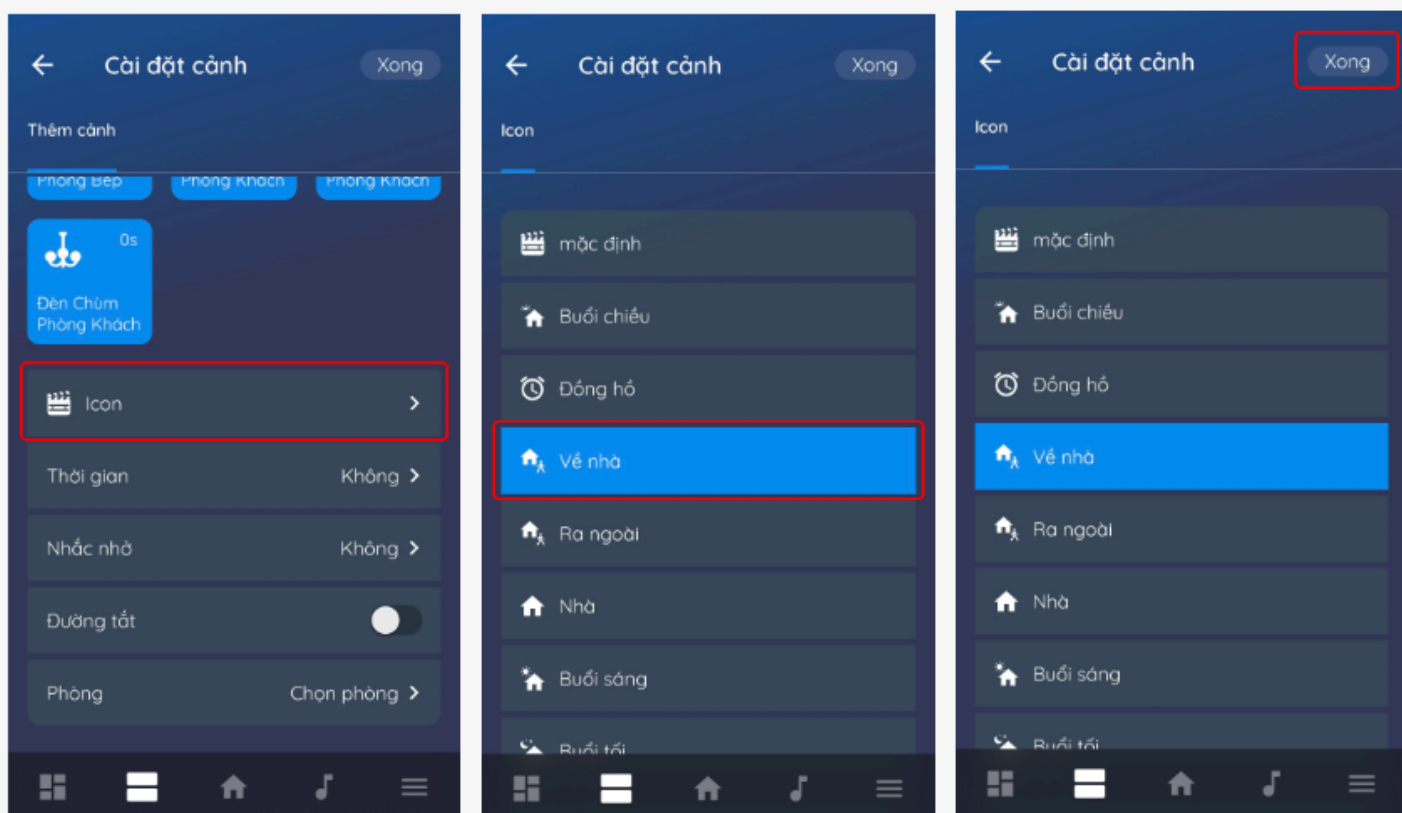


### BƯỚC 4:

Người dùng cũng có thể cài đặt hẹn giờ và thông báo nhở nhở kích hoạt cảnh tương tự như với hẹn giờ thiết bị.

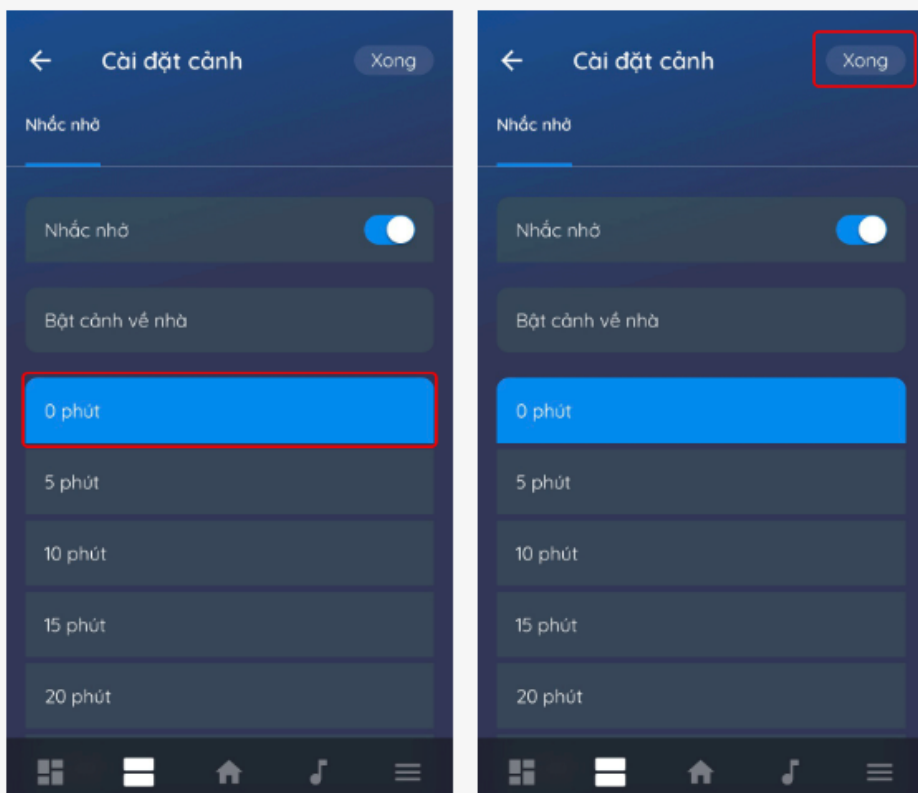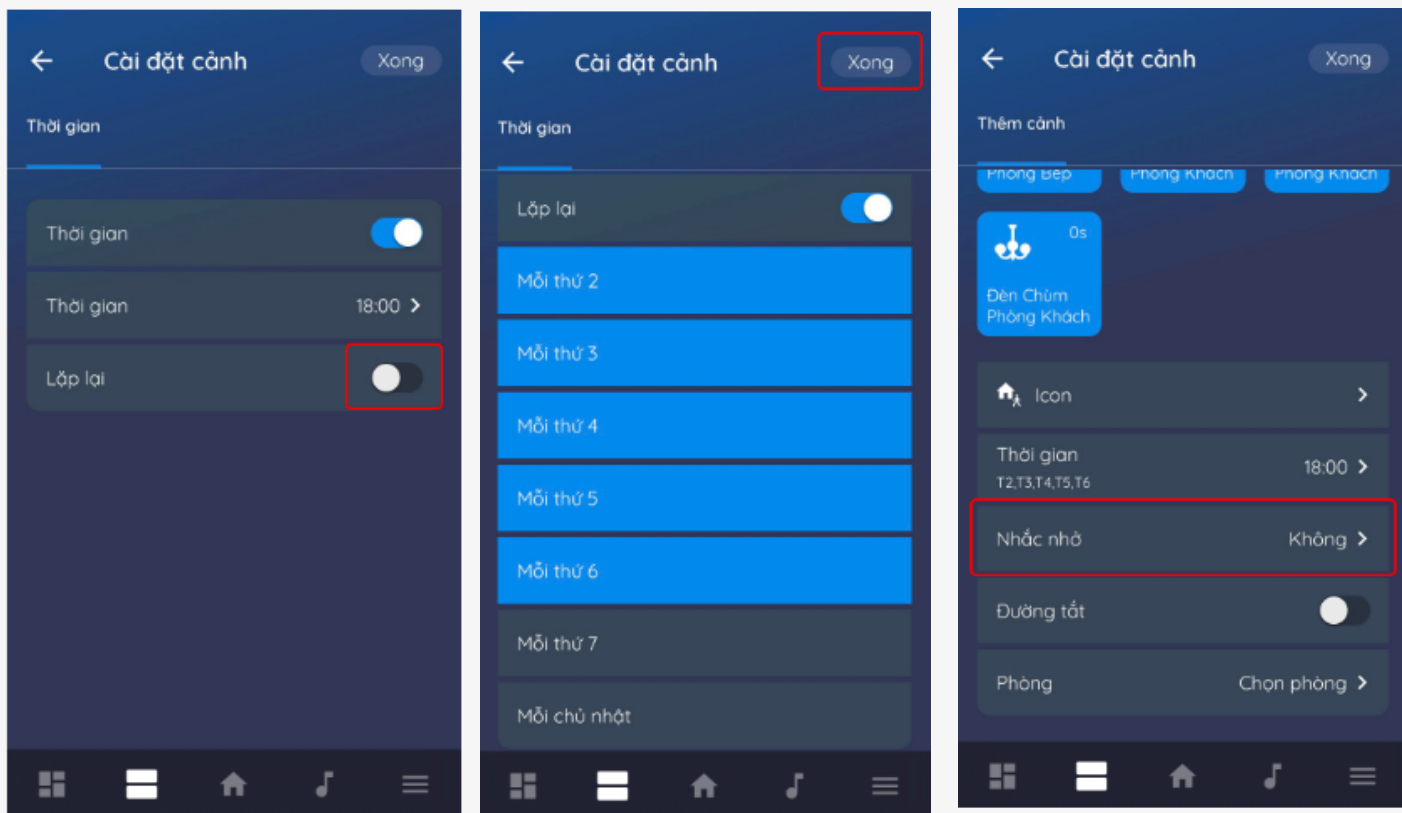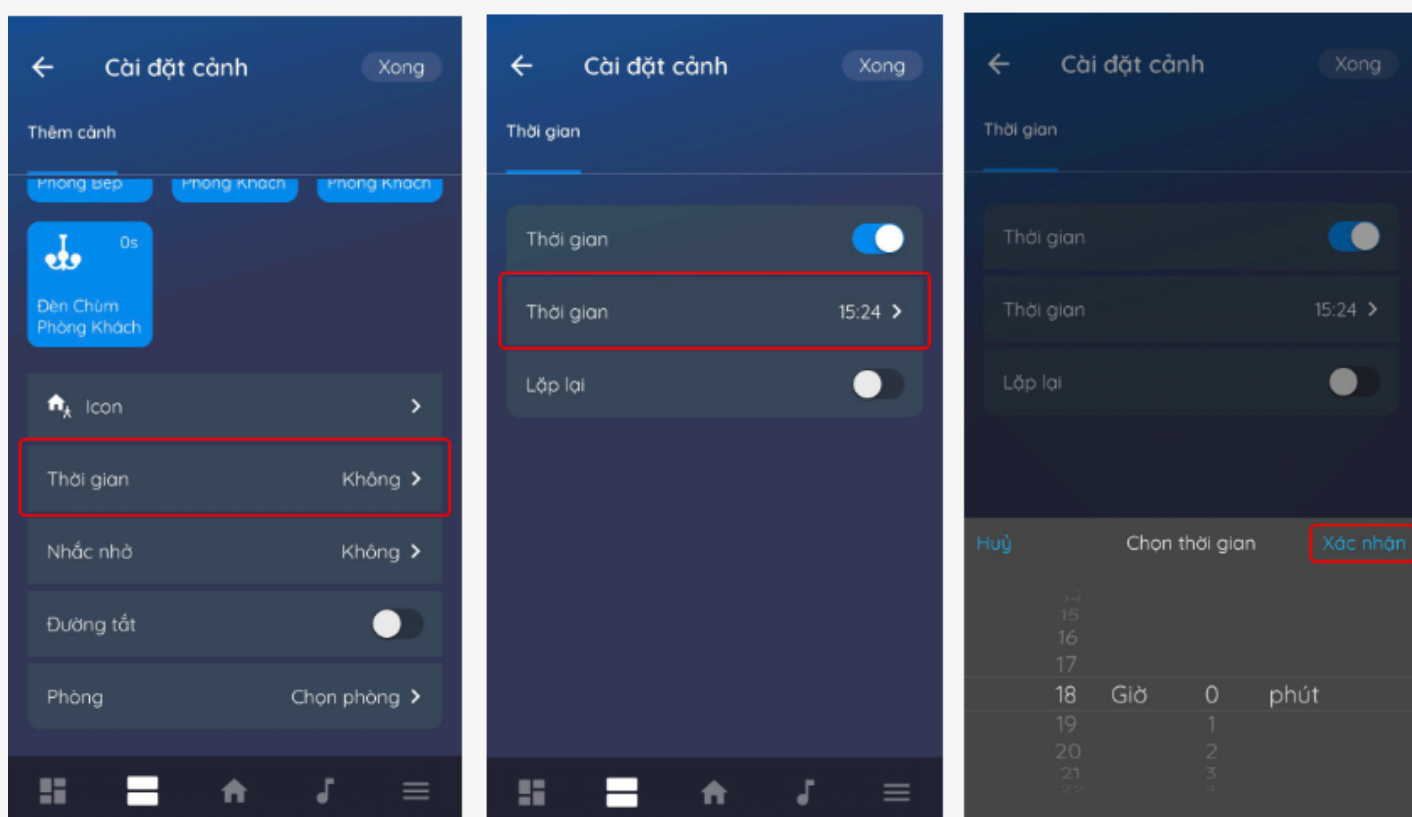


### Bước 5:

Người dùng bật **Đường tắt** để tạo shortcut đưa cảnh ra ngoài màn hình chính. Ngoài ra có thể chọn cảnh vào phòng để tiện sử dụng. Cuối cùng nhấn **Xong** để lưu cảnh mới tạo.

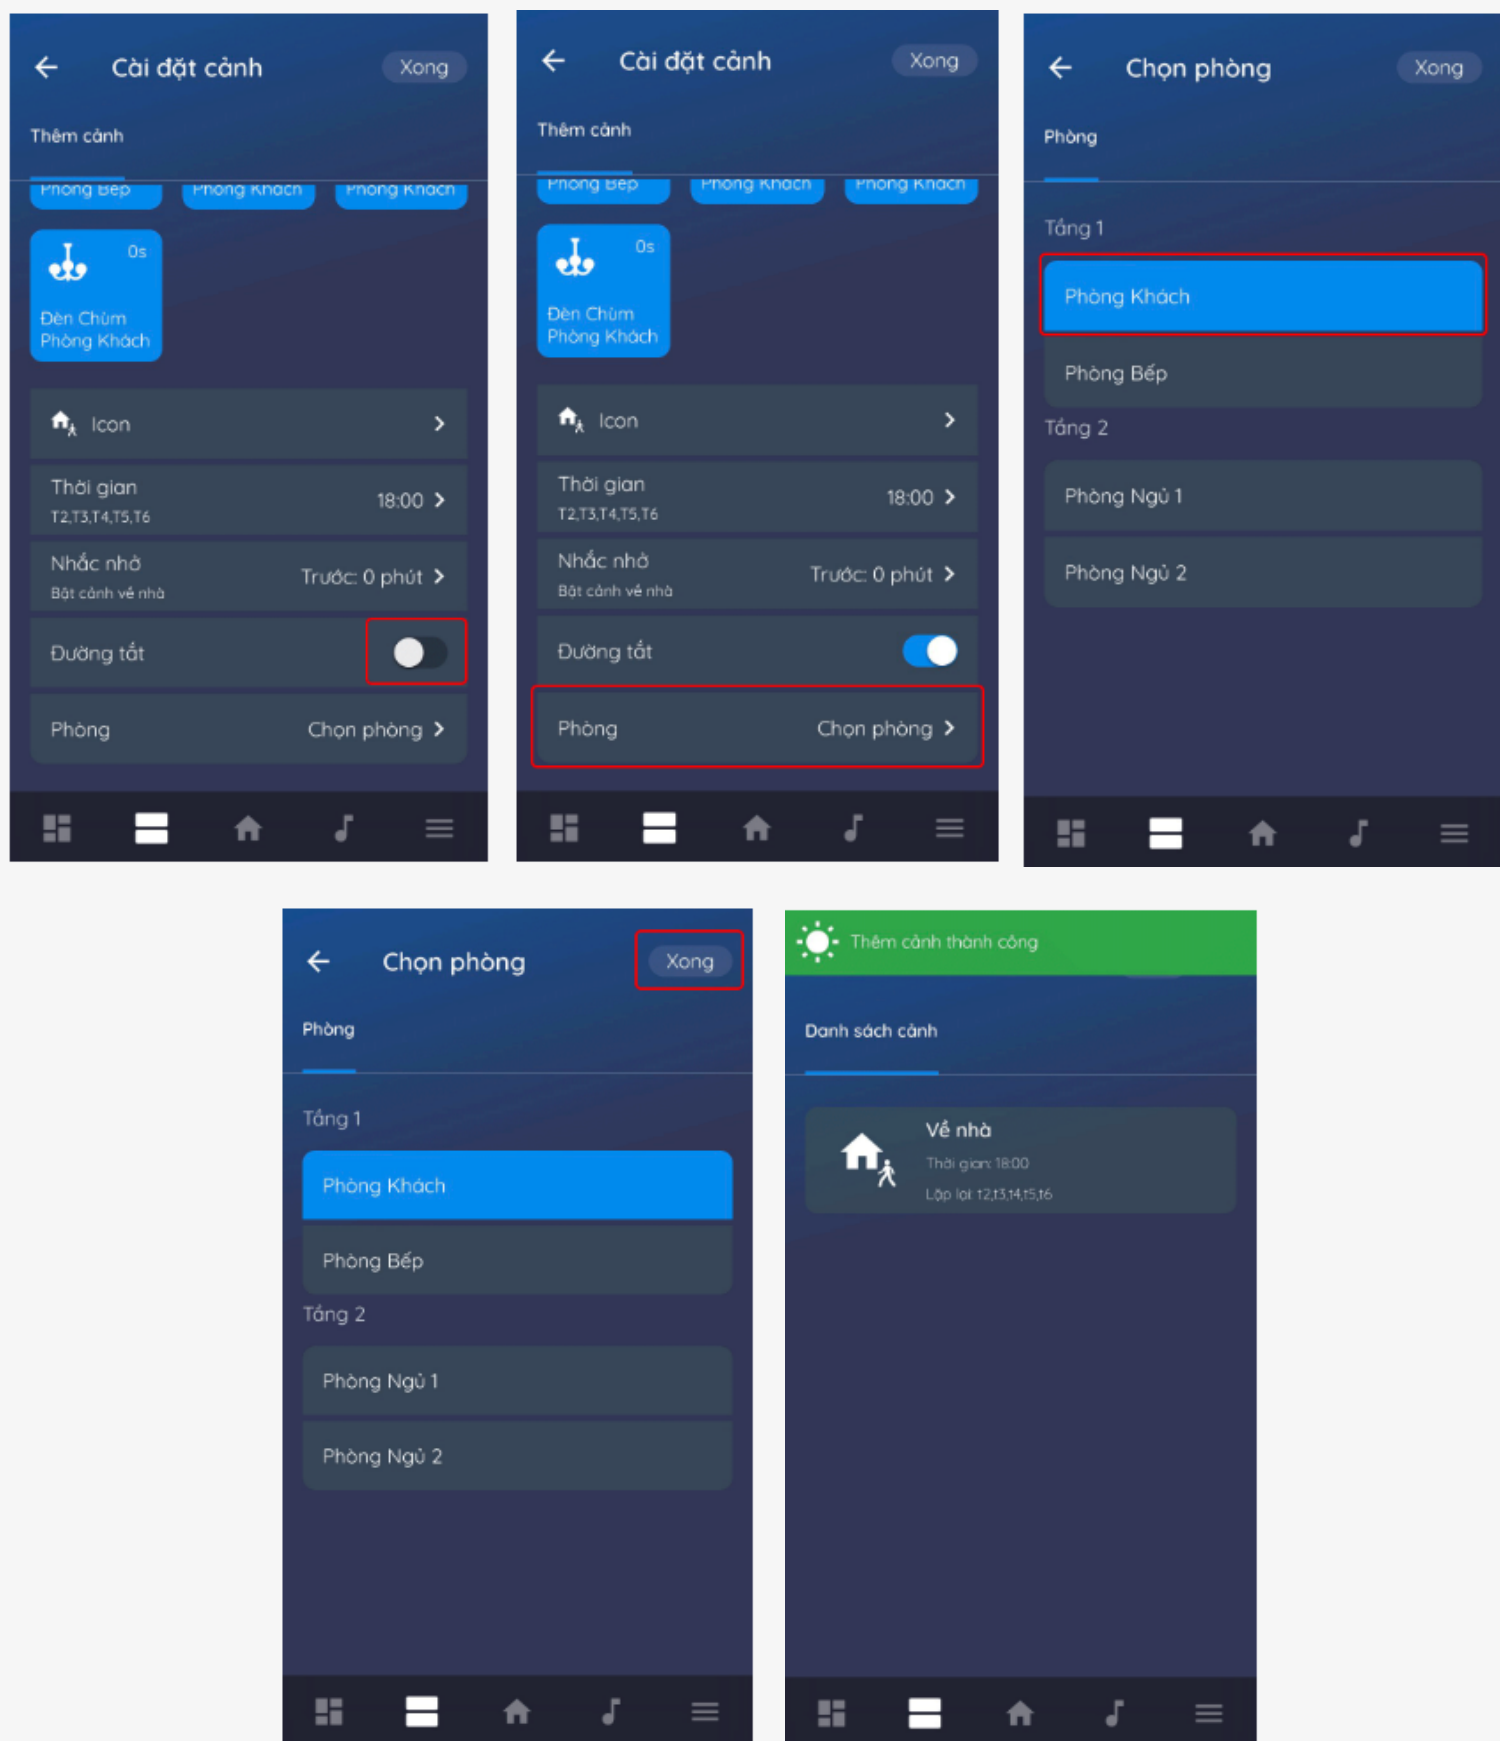




### Sử dụng cảnh

- **Kích hoạt cảnh:** Người dùng có thể kích hoạt cảnh bằng cách nhấn trực tiếp vào cảnh hoặc cảnh sẽ tự động được kích hoạt theo thời gian đã cài đặt trước đó.
- **Tính năng bật, tắt cảnh:**
  - Người dùng thực hiện thao tác vuốt cảnh từ phải qua trái để **Tắt** cảnh, không cho cảnh được kích hoạt.

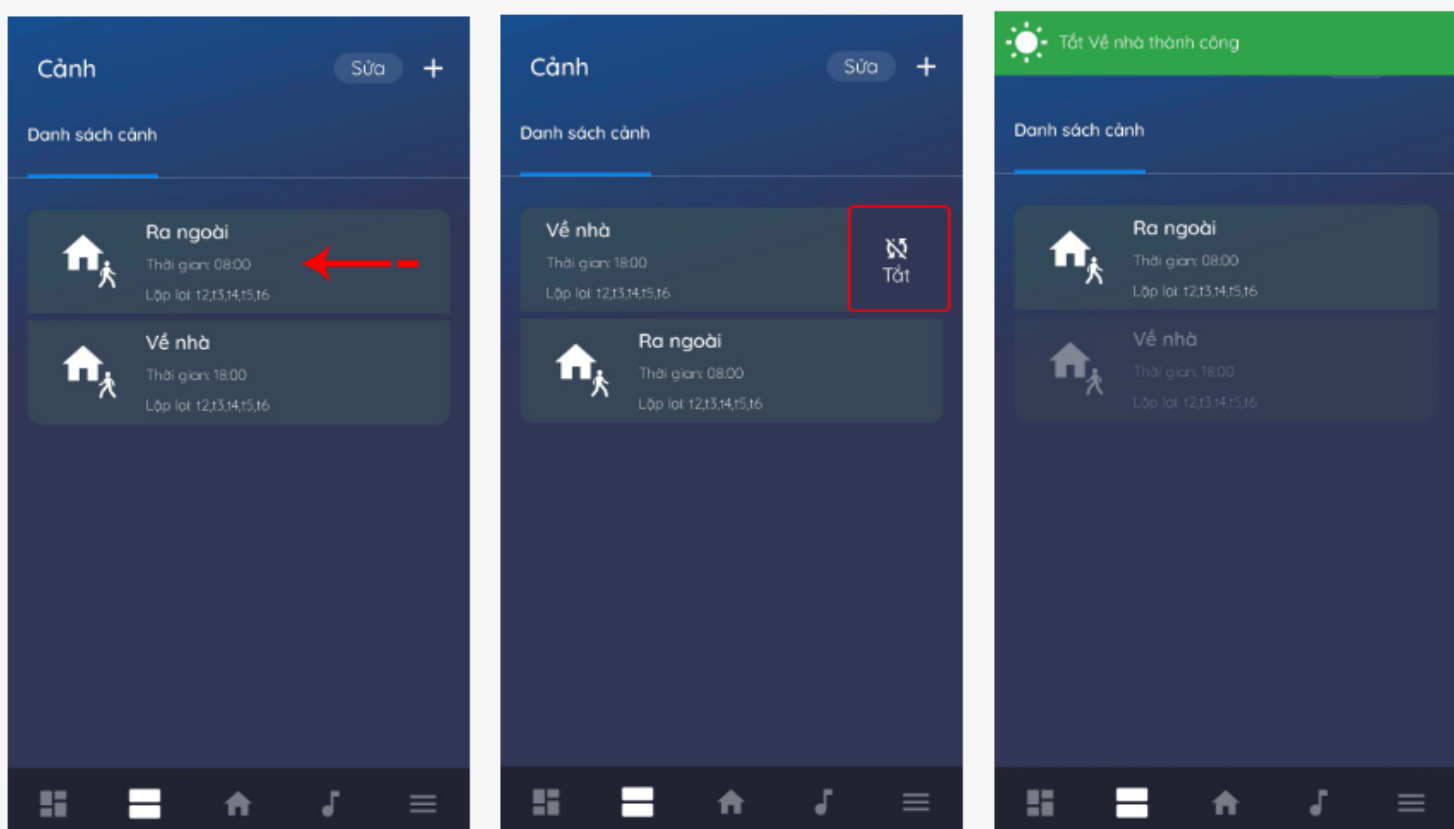

- **Lặp lại thao tác để Bật** cảnh, cho phép cảnh được kích hoạt.



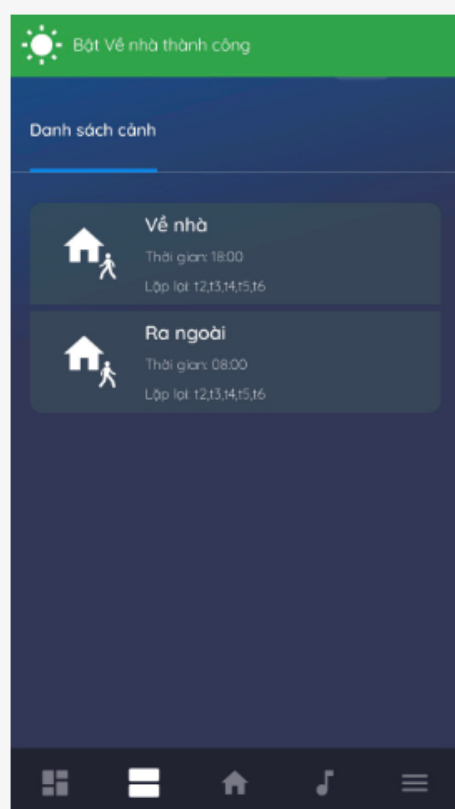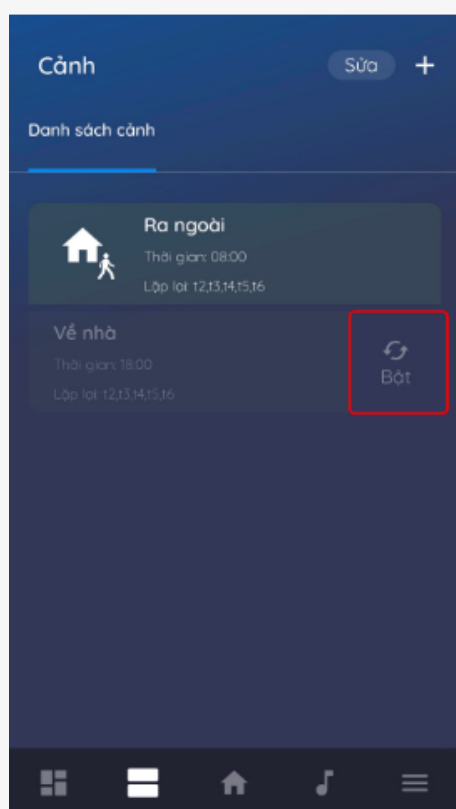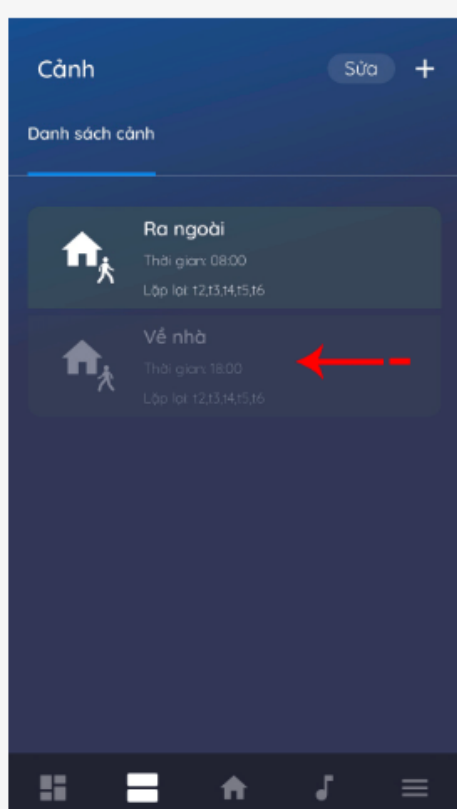

## Sửa cảnh Xóa cảnh

- Người dùng vào danh sách cảnh, chọn **Sửa** để thay đổi cài đặt cho cảnh.
- Để xóa cảnh người dùng chọn **Sửa** và chọn 1 cảnh muốn xóa. Kéo xuống thông tin dưới cùng chọn **Xóa**.

