



# Cấu hình HCL

## Tạo HCL mới


Các bước để vào giao diện cài đặt HCL -> Sau khi vào giao diện cài đặt tiến hành thêm HCL mới và tiến hành đặt tên. Người dùng ấn vào dòng "HCL" để chuyển sang giao diện cấu hình thời gian và ánh sáng cho HCL.

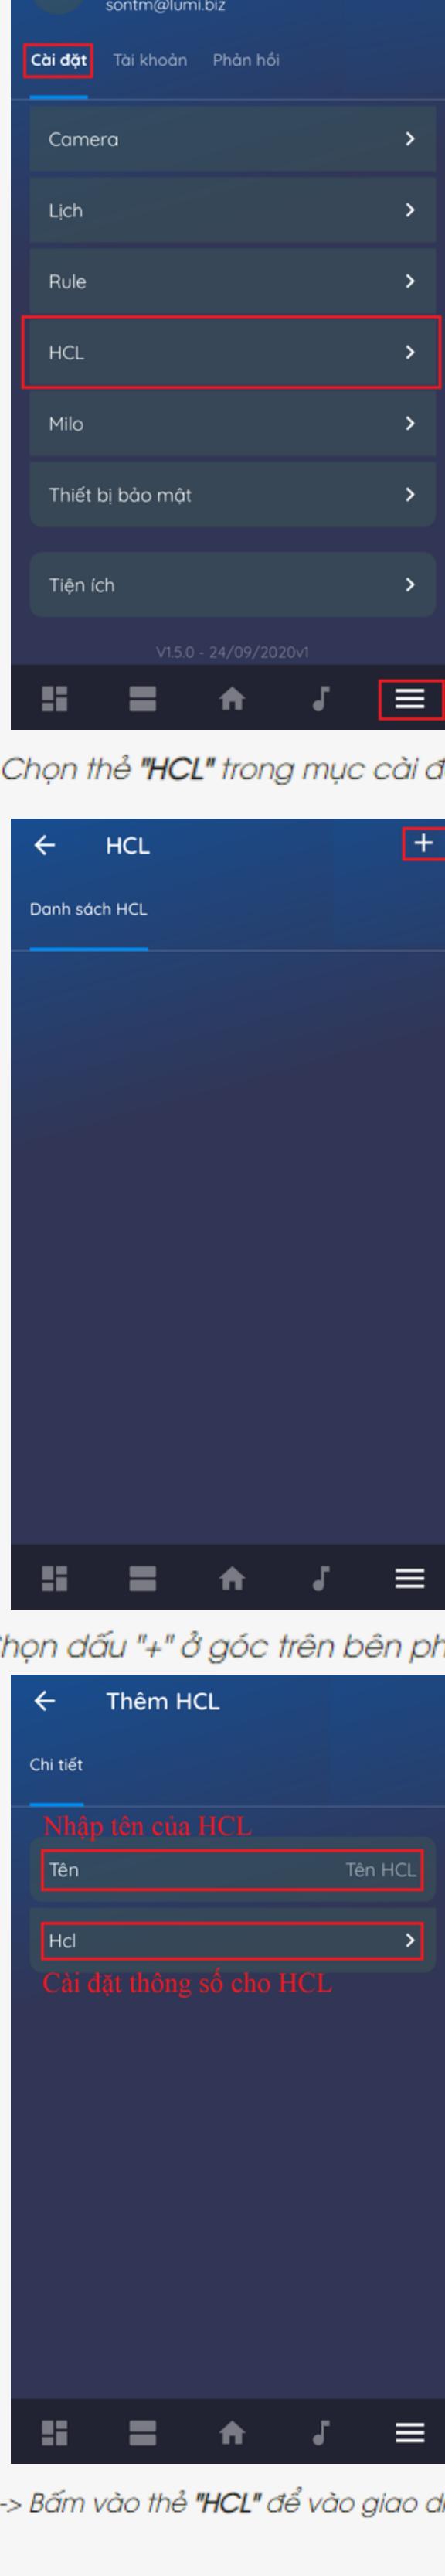

Chọn thẻ "**HCL**" trong mục cài đặt

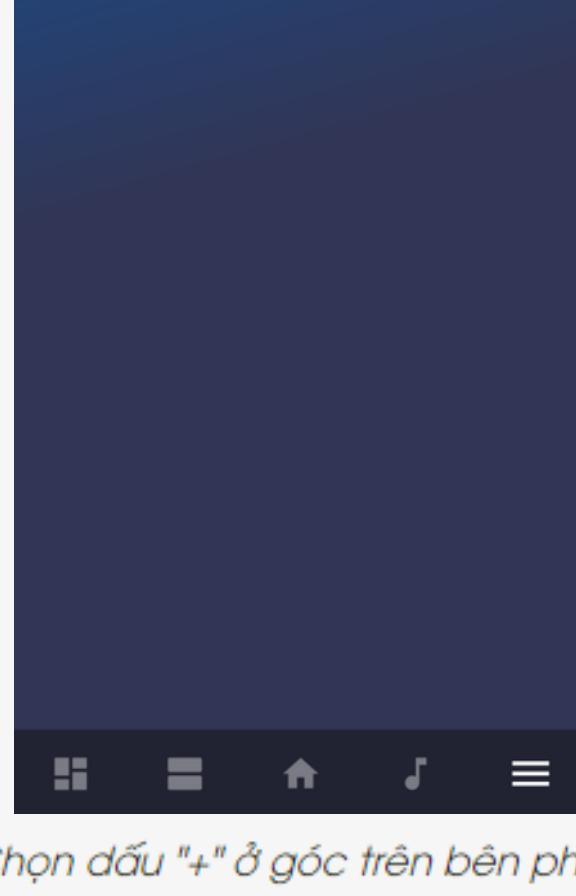


Chọn dấu "+" ở góc trên bên phải

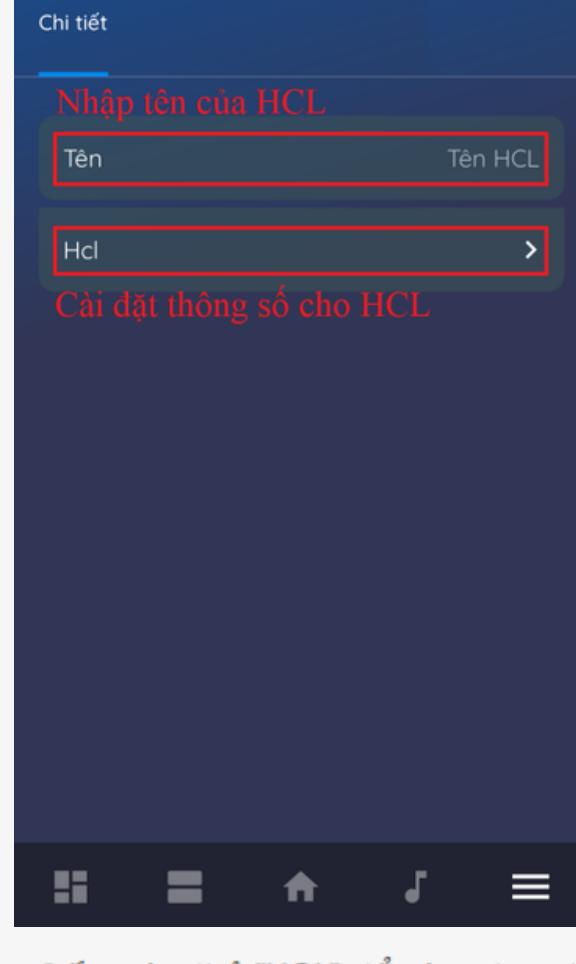


Nhập tên của HCL -> Bấm vào thẻ "**HCL**" để vào giao diện cài đặt thông số


Trong giao diện cấu hình HCL người dùng ấn vào dấu "+" ở bên dưới để thêm mốc thời gian mới.

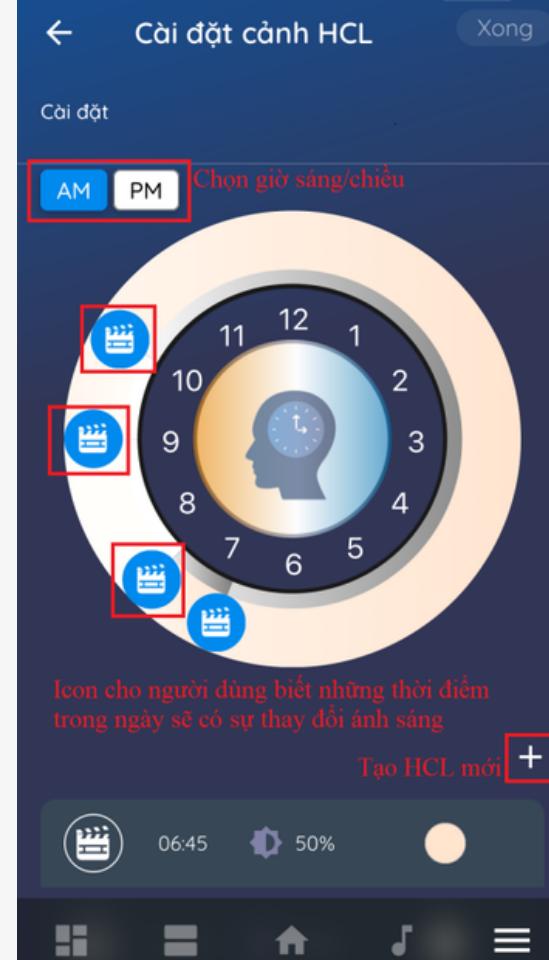

Bước 1: Giao diện tạo HCL mới

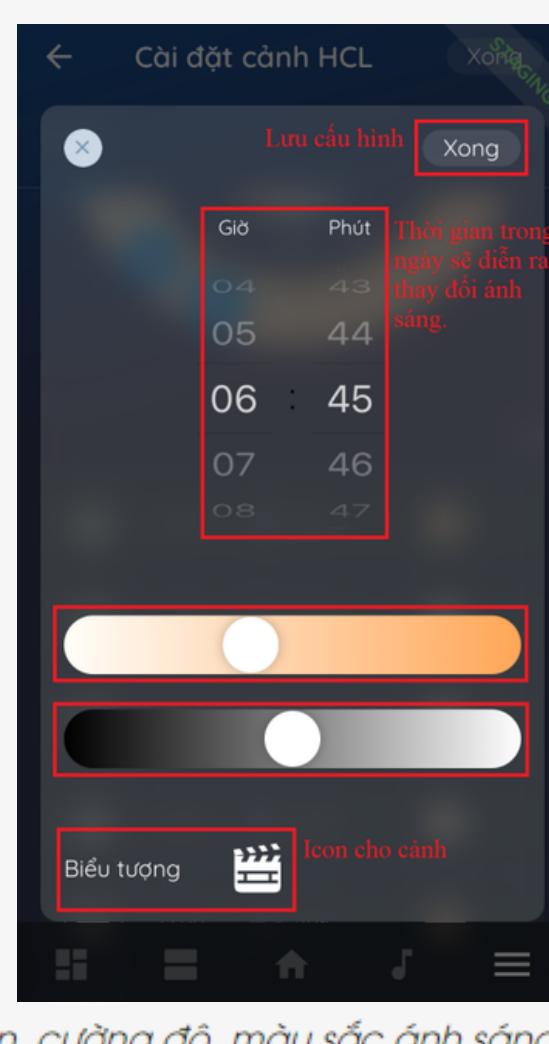

Bước 2: Set thời gian, cường độ, màu sắc ánh sáng và biểu tượng cho HCL

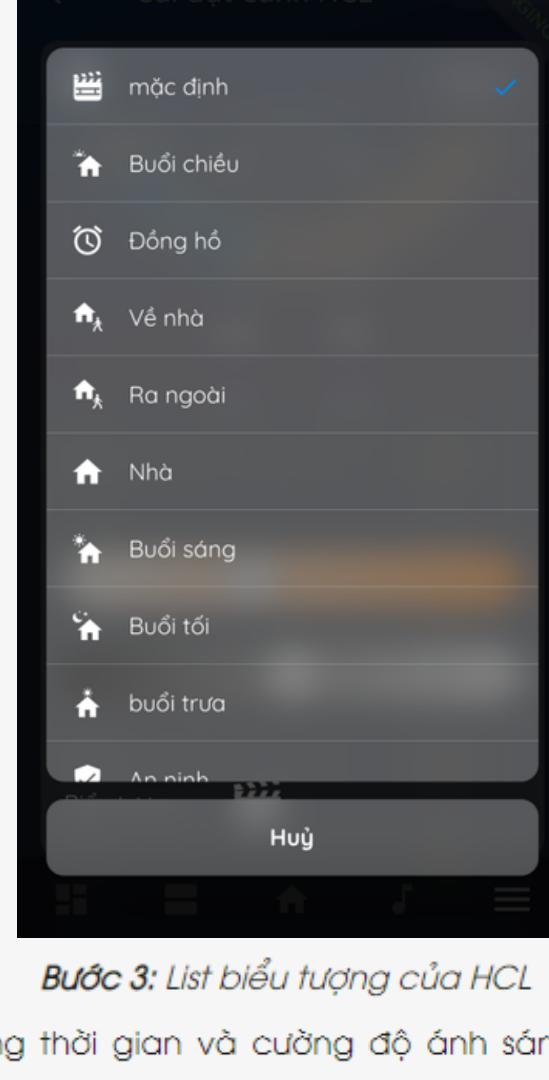


Bước 3: List biểu tượng của HCL

Sau khi cấu hình xong thời gian và cường độ ánh sáng, người dùng ấn nút "Xong" để lưu lại cấu hình.


## Thêm thiết bị vào trong HCL

Sau khi tạo HCL mới xong người dùng ấn vào biểu tên của HCL vừa tạo để tiến hành thêm nhóm/thiết bị Lighting ở đầu ra.

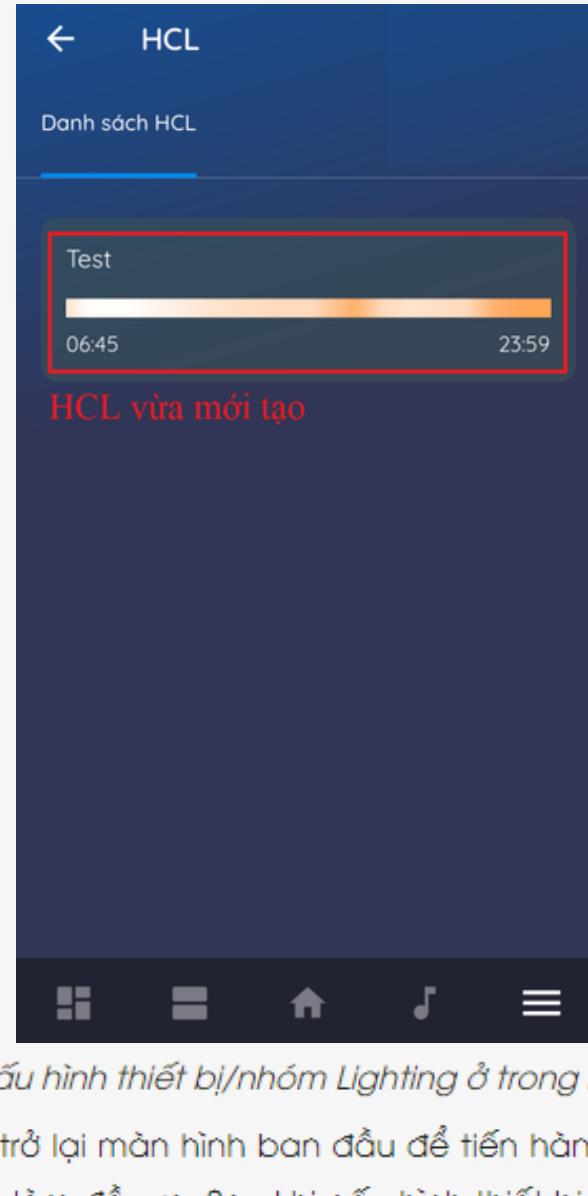


Cấu hình thiết bị/nhóm Lighting ở trong HCL


Lúc này ta sẽ quay trở lại màn hình ban đầu để tiến hành cấu hình thiết bị và nhóm Smart Lighting làm đầu ra. Sau khi cấu hình thiết bị trong HCL xong ta ấn nút "Xong" để lưu.

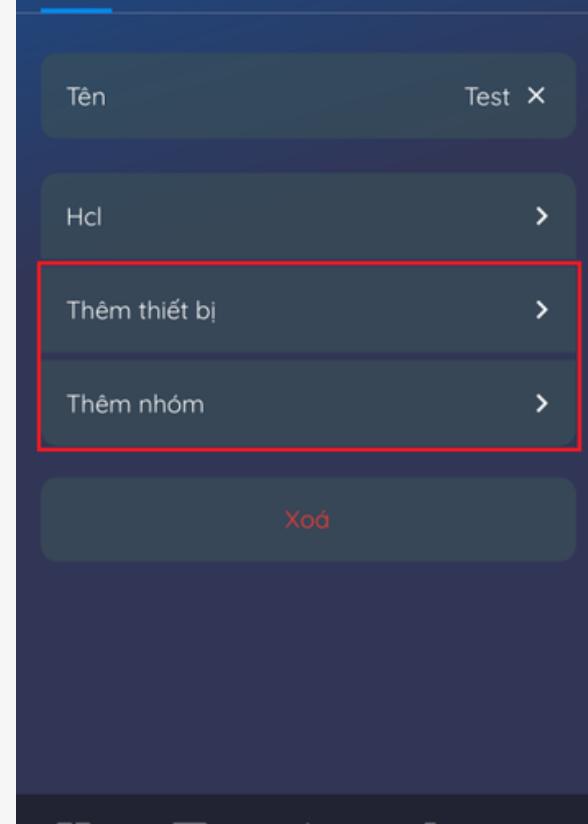

Chọn thẻ "Thêm thiết bị" hoặc "Thêm nhóm".

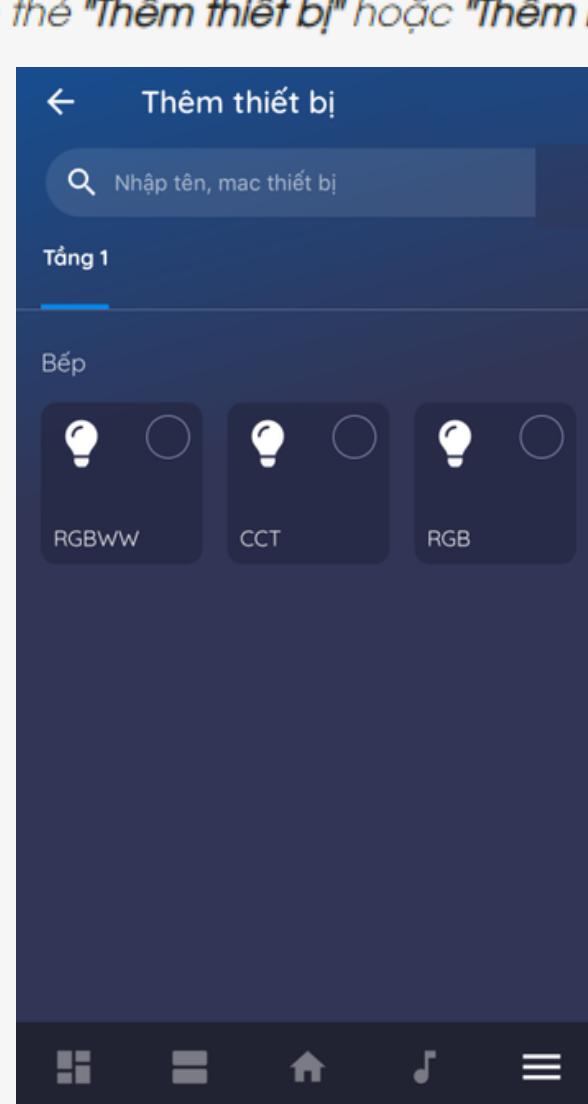

Lựa chọn Nhóm/Thiết bị Lighting cần làm đầu ra của HCL.

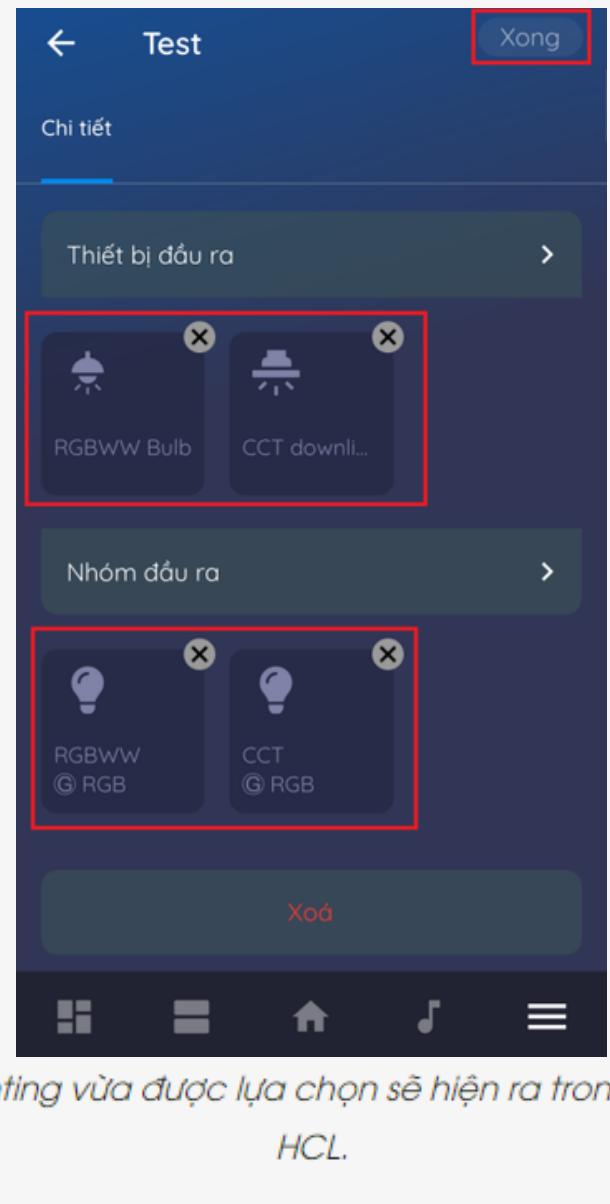

Nhóm/Thiết bị Lighting vừa được lựa chọn sẽ hiện ra trong giao diện cài đặt HCL.