



# Share quyền điều khiển nhóm Lighting

Người dùng cũng có thể share quyền điều khiển nhóm Lighting cho các tài khoản khác.


Người dùng vào phần giao diện "Chia sẻ" -> Lựa chọn tài khoản cần share nhóm -> Chọn "Phân quyền" -> Chọn "Nhóm" -> Lựa chọn nhóm Lighting cần chia sẻ

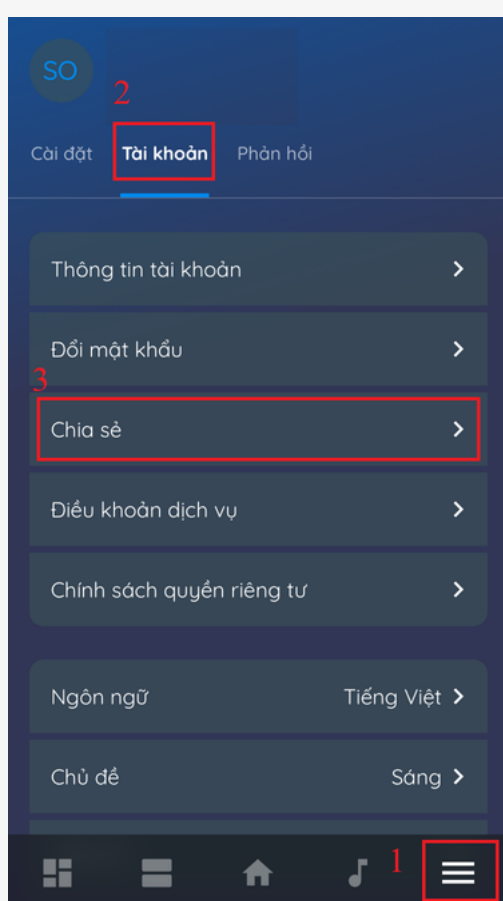


Người vào giao diện chia sẻ cho các tài khoản như trong hình

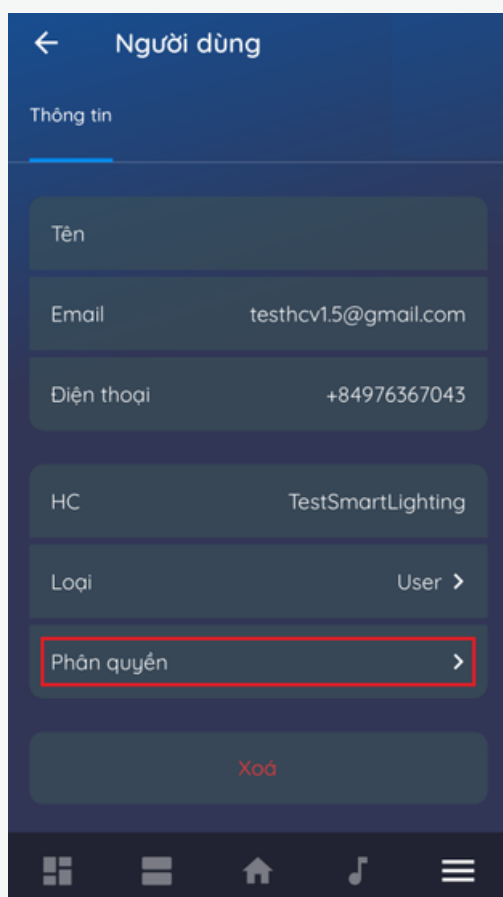

Chọn thẻ "Phân quyền".

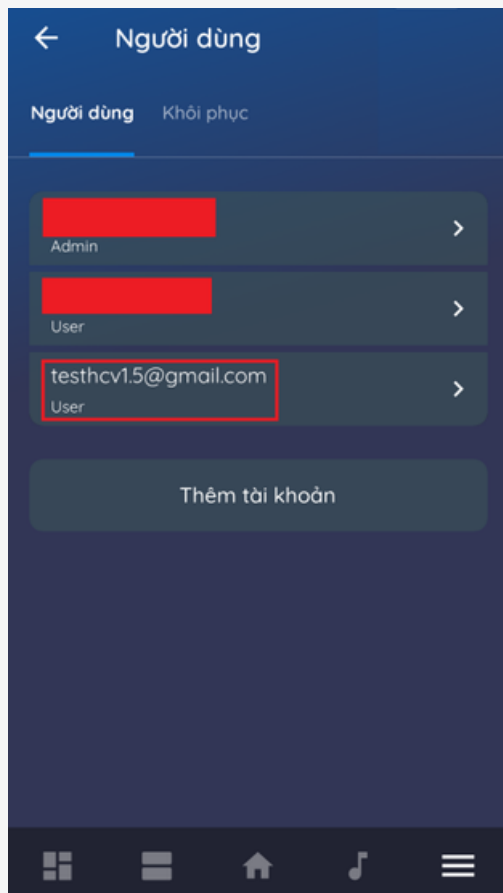

Chọn tài khoản cần share nhóm Lighting.

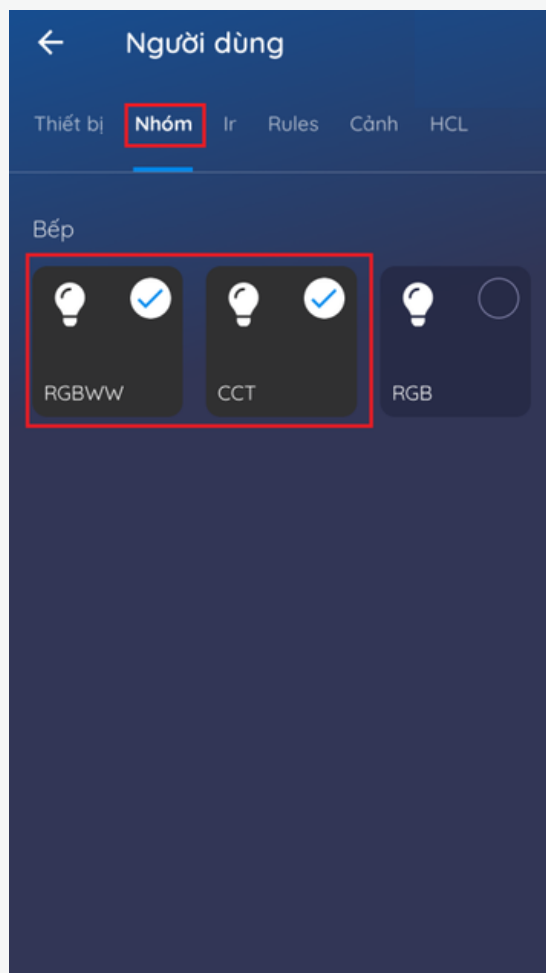

Vào thẻ "**Nhóm**" rồi lựa chọn nhóm Lighting cần chia sẻ.

**NOTE:** Tài khoản user được chia sẻ chỉ có thể điều khiển toàn bộ nhóm Lighting, chú không thể cấu hình được nội dung bên trong nhóm Lighting.