


Tùy chỉnh Hiển thị

Màn hình chính

Thêm cảnh hay dùng

Bước 1: Tại giao diện màn hình chính, người dùng chọn biểu tượng "+" để thêm cảnh hay dùng.

Bước 2: App sẽ hiển thị danh sách ngữ cảnh đã được cài đặt. Người dùng lựa chọn ngữ cảnh thường sử dụng đưa ra màn hình chính.

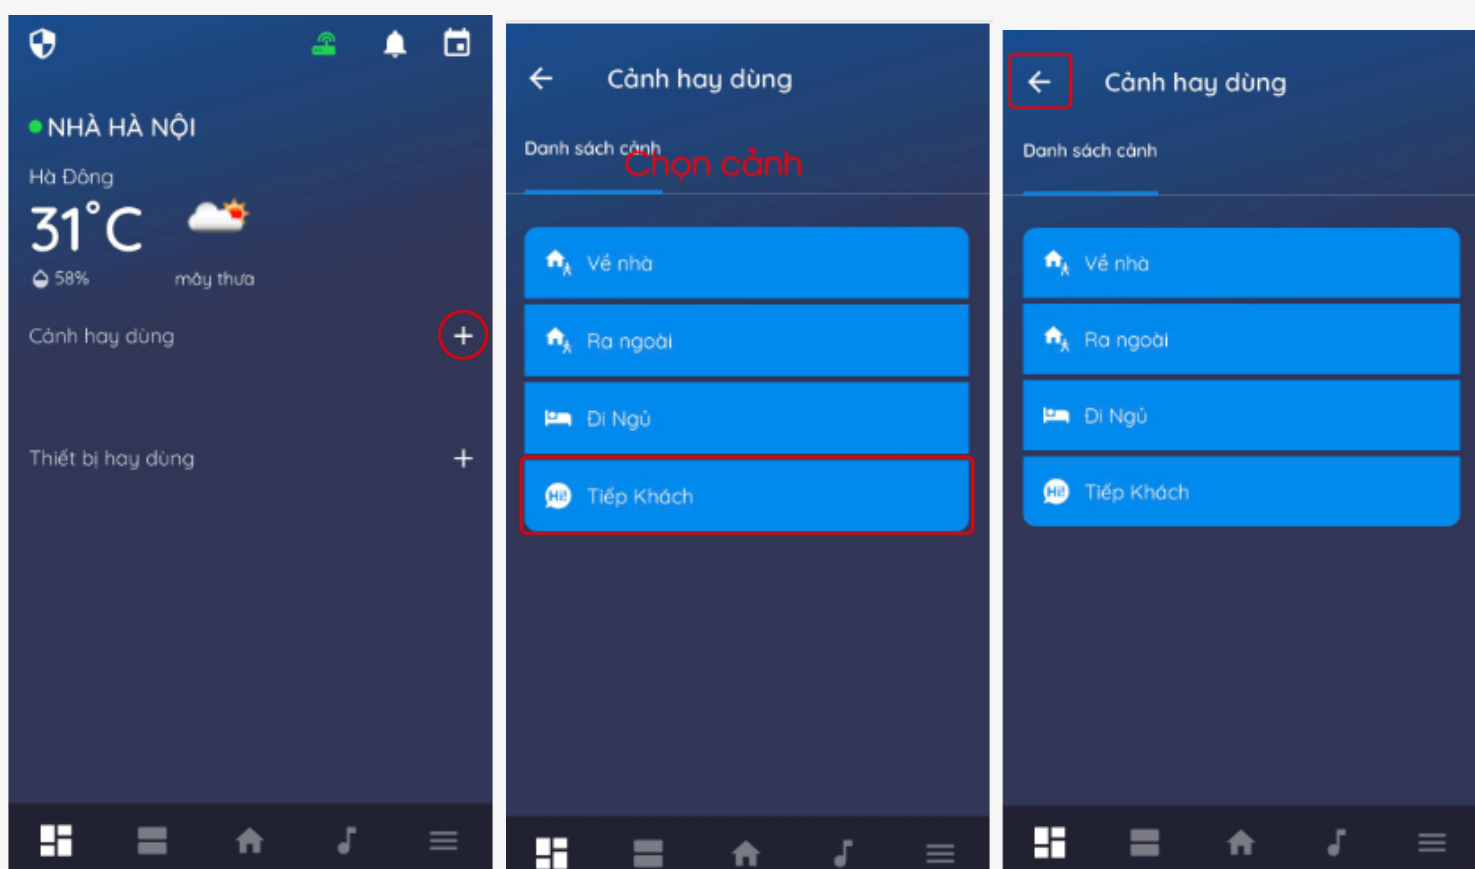

Thêm cảnh hay dùng


Sắp xếp thứ tự cảnh


Bước 1: Người dùng chọn biểu tượng cài đặt ở phần Cảnh hay dùng.

Bước 2:

Màn hình hiển thị 3 chế độ sắp xếp gồm mặc định, hay dùng và tùy chọn.

Với chế độ tùy chọn, người dùng thay đổi thứ tự cảnh bằng cách nhấn giữ biểu tượng mũi tên và di chuyển đến vị trí mong muốn.

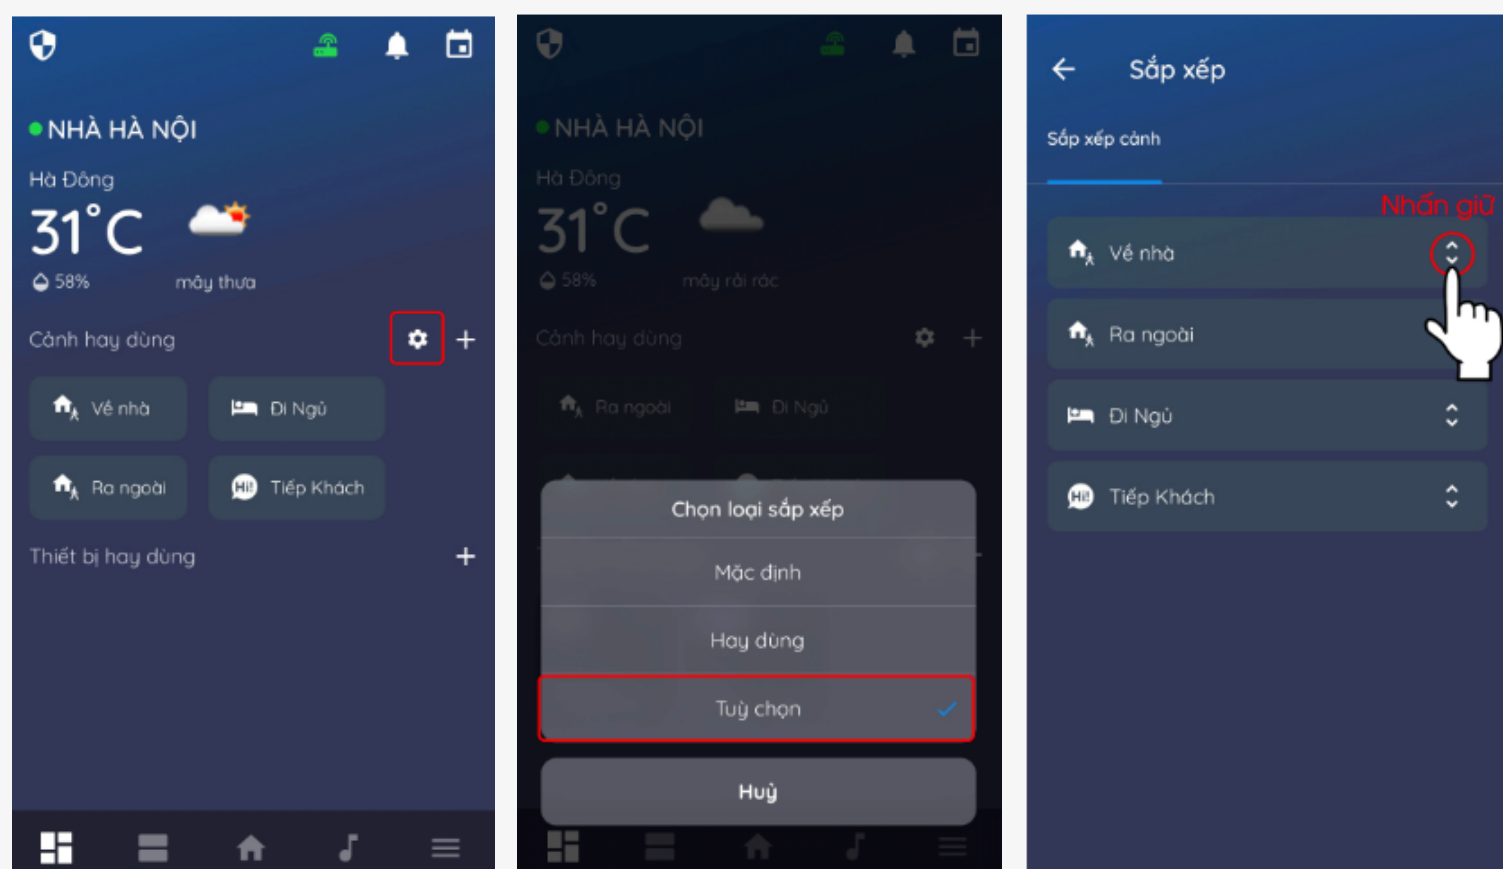

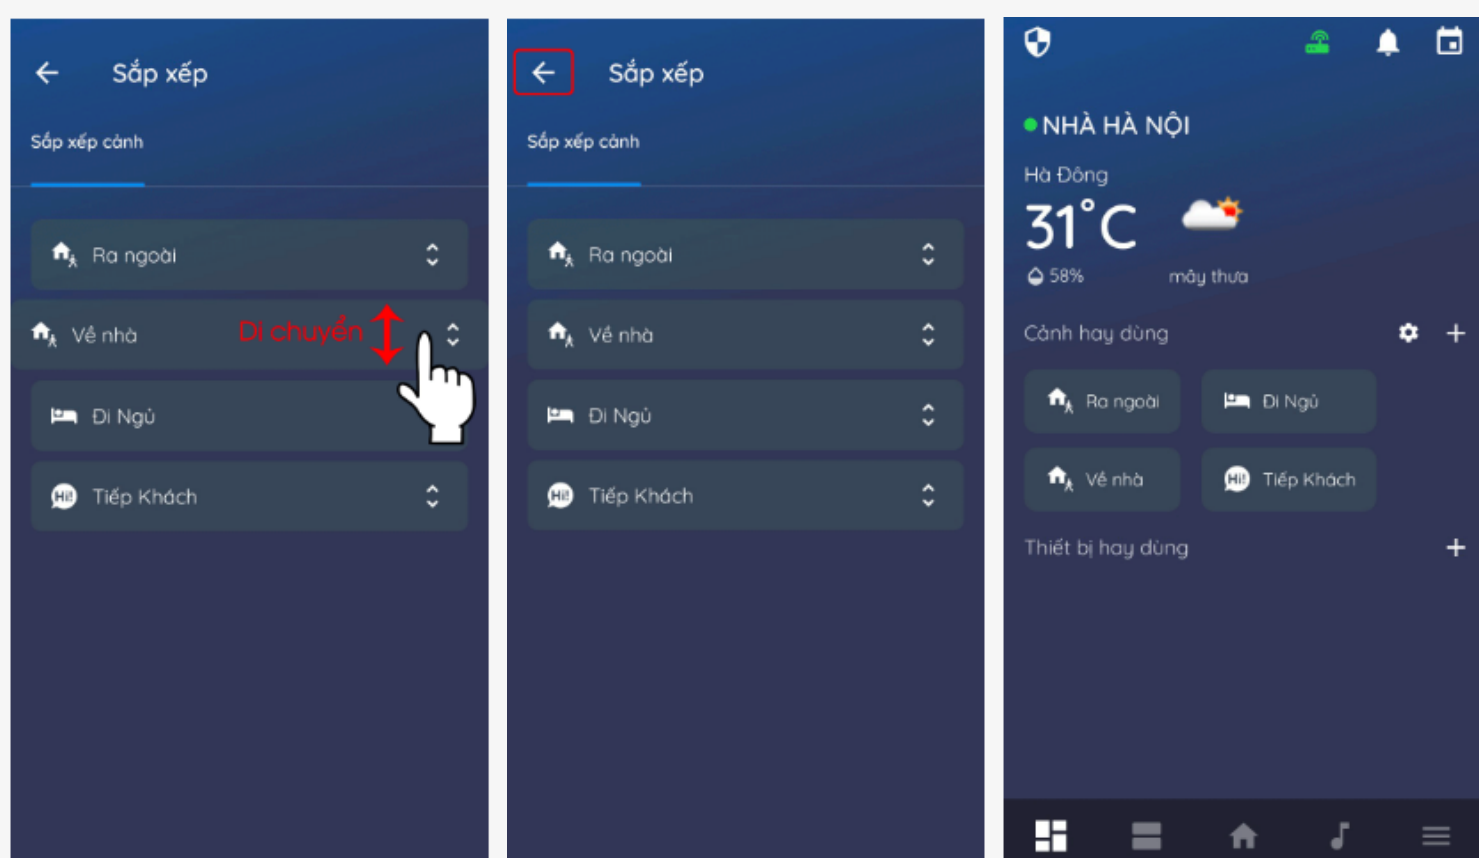


Sắp xếp cảnh hay dùng

Thêm thiết bị hay dùng

Bước 1: Tại màn hình chính, người dùng chọn biểu tượng "+" để thêm thiết bị hay dùng.

Bước 2: App sẽ hiển thị danh sách những thiết bị đã được cài đặt. Người dùng lựa chọn thiết bị hay được sử dụng nhất để đưa ra ngoài màn hình chính.

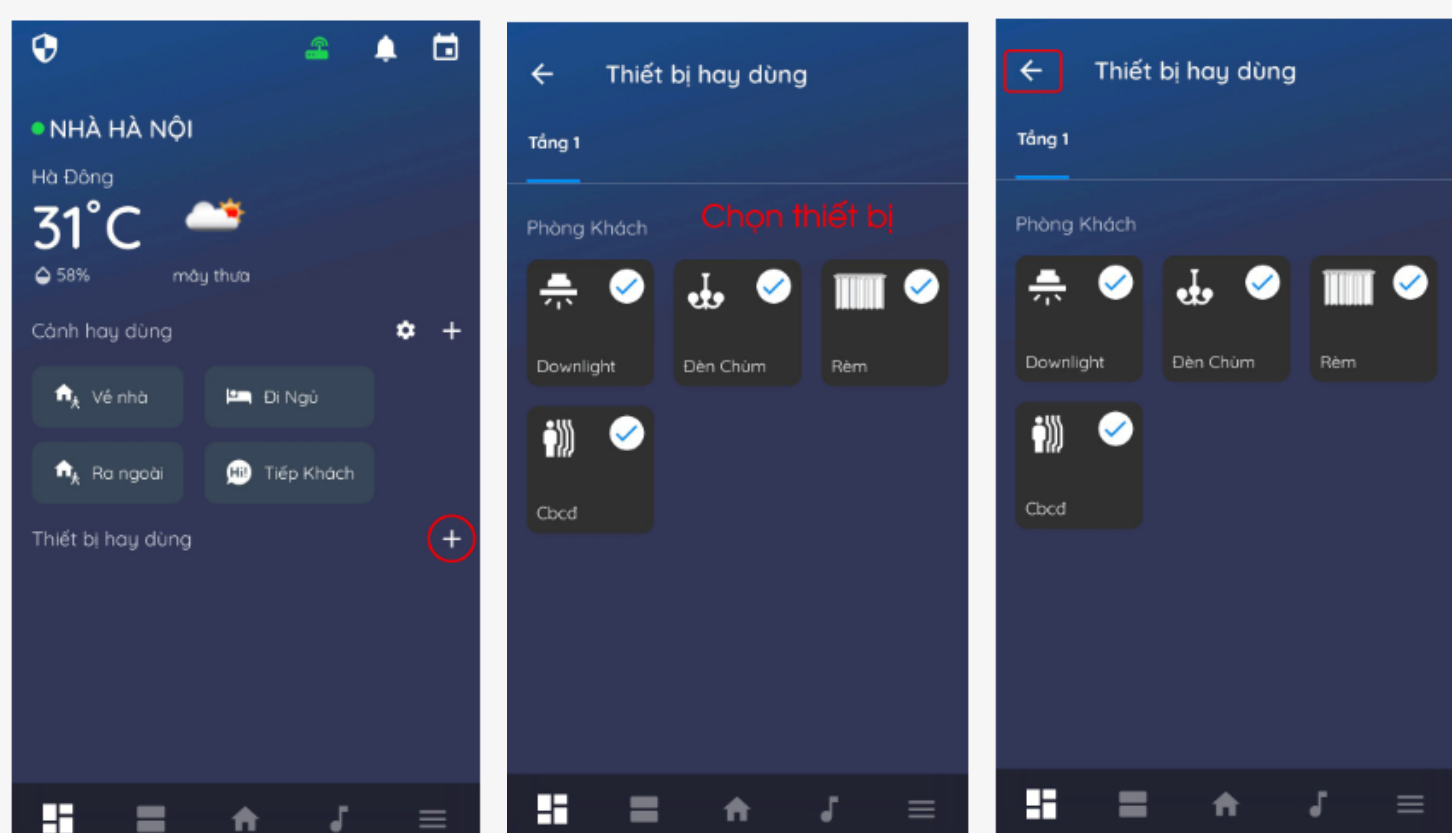

Thêm thiết bị hay dùng

Sắp xếp thứ tự thiết bị

Bước 1: Người dùng chọn biểu tượng cài đặt ở phần 'Thiết bị hay dùng'.

Bước 2:

Màn hình hiển thị 3 chế độ sắp xếp gồm mặc định, hay dùng và tùy chọn.

Với chế độ tùy chọn người dùng sắp xếp thứ tự bằng cách nhấn giữ icon thiết bị và di chuyển đến vị trí mong muốn.

